



アカギ



ビッグニュース

NEWS



アカギのチコラ

A14043

ハイスィ A ジョイント

洋風Pタイプ便器・和風大便器用

《軟質塩化ビニール系樹脂製》

ジャバラタイプ

SH-410 CW

SH-360 CW

SH-240 CW

SH-280 W

SH-170 W

SH-170 G

SH-280 G

SH-240 CG

SH-360 CG

SH-410 CG

配管支持金具の



株式会社

アカギ



本社 〒104-8251 東京都中央区新富1-19-2

TEL.03-3552-7331(大代表) FAX.03-3552-1877(代表)


ホームページ <http://www.akagi-nt.co.jp/>

本社／東京 支社・営業所／全国主要都市

取扱い販売店

洋風Pタイプ便器・和風大便器用

軟質塩ビ系樹脂製（ジャバラタイプ）

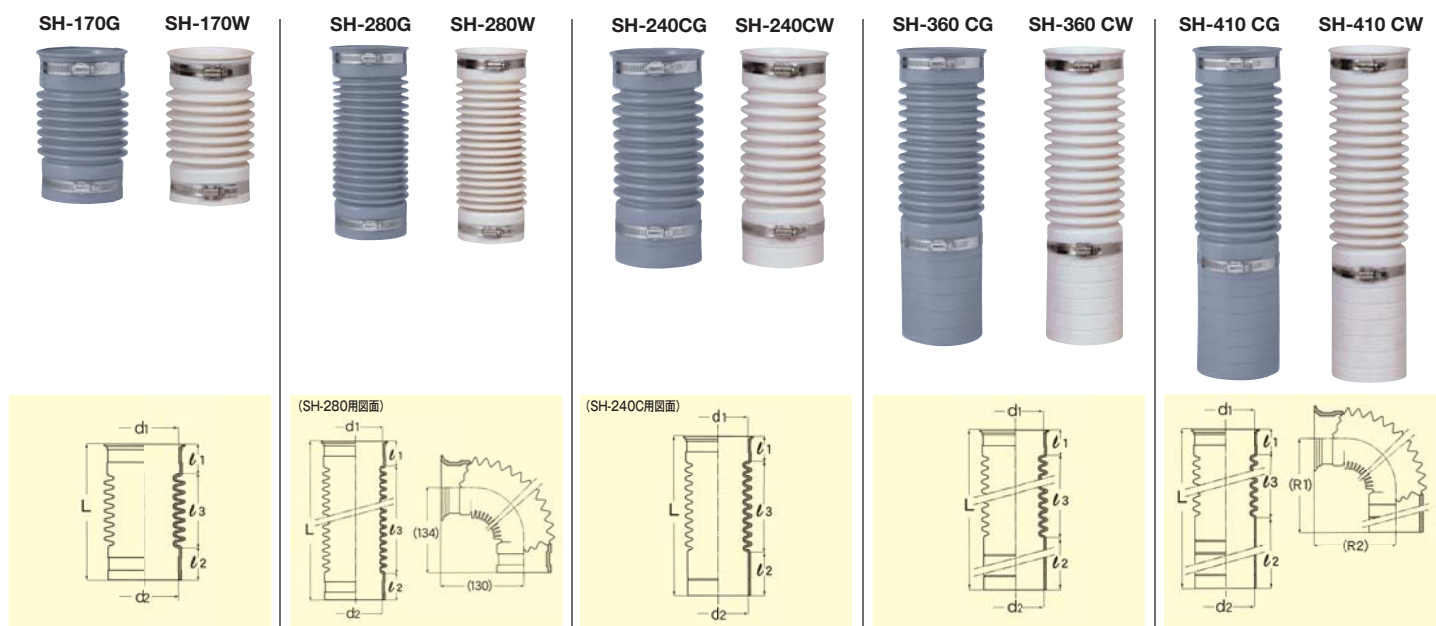

A14043 ハイスイAジョイント

サイズコード	品 番	適用パイプ	d1	d2	ℓ 1	ℓ 2	ℓ 3	L	短縮L
0688	SH-170G	75 ^A (89φ)	90	87	36	40	98	174	140
0048	SH-170W								
0705	SH-240CG		90	89	36	64	140	240	180
0387	SH-240CW								
0692	SH-280G		90	87	36	40	206	282	190
0194	SH-280W								
0710	SH-360CG		90	89	36	140	182	358	270
0372	SH-360CW								
0724	SH-410CG		90	89	36	160	210	406	310
0368	SH-410CW								
TOTO品番		Pタイプ便器	CS860BPE・CS670BP・CS260BP・CS430P・CS140P 他						
		和風便器	C756VC・C755VU・C755U・C750AV 他						
I NAX品番		Pタイプ便器	GBC-901PU・GBC-500PU・GBC-320PU 他						
		和風便器	C-854BM・C-854B・C-852B・C-852M 他						

取付けのポイント：和風便器

※塩ビ管と接合する場合は、塩ビ用接着剤を使用してください。
※銅管、陶器等と接合する場合は、クロロブレン系接着剤を用いてください。
接合部に接着剤を塗り、乾く前に接合してください。

1、ハイスイAジョイントを、引っ張り配管にならないよう、あらかじめ
め陶器と排水管の距離を確認してください。

2、排水管を、ハイスイAジョイントつきあて部まで差し込み、ステン
レスバンドで固定してください。

3、便器排水口を、ハイスイAジョイント便器つきあて部まで差し込み、
ステンレスバンドで固定してください。

4、施工の際、引っ張り配管にならないよう、必ず10mm～30mm程度縮
めて接続してください。

取付けのポイント：洋風Pタイプ便器

※塩ビ管と接合する場合は、塩ビ用接着剤を使用してください。
※銅管、陶器等と接合する場合は、クロロブレン系接着剤を用いてください。
接合部に接着剤を塗り、乾く前に接合してください。

1、あらかじめハイスイAジョイント排水管つきあて部までの距離を確認の上、
配管してください。

2、ジョイント（SH-360CW・SH-410CW）
配管カバー（SC-320）を適当な長さにカットしてください。

3、シーリングプレート・配管カバーの順に差し込んでください。

4、排水管を、ハイスイAジョイントつきあて部まで差し込み、ステン
レスバンドで固定した後、便器排水口をハイスイAジョイント便器
つきあて部まで差し込み、ステンレスバンドで固定してください。

※

1

2

3

SH-170W

※

SH-410W

製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。